

INSTRUCCIONES PESADA ONLINE Y PESADA RASPBERRY ACQUASYSTEM v4.0

A continuación explicamos cómo utilizar la aplicación de pesada del software AcquaSystem v4.0. Estas instrucciones sirven tanto para la pesada online Windows como para la pesada online y local de AcquaSystem v4.0 en Raspberry Pi 3.

Antes de empezar hay que aclarar que los programas de pesada Windows y Raspberry son distintos. Si se va a utilizar la pesada online en un sistema Windows, hay que descargarla e instalarla previamente desde este enlace de la página web www.acquasystem.es:

<http://www.acquasystem.es/downloads/instalador/PesadaAcquaSystem.exe>

Si se va a utilizar la aplicación de pesada en una Raspberry, no hace falta descarga ni instalar nada, ya que ya viene instalada en la Raspberry. Aparece con este icono en el Escritorio.



Si se va a utilizar la Raspberry sin conexión a internet, la pesada LOCAL aparece con el mismo icono pero con el texto "Pesada LOCAL".

Una vez tenemos clara la diferencia entre la aplicación Windows y Raspberry, los pasos a seguir son idénticos en ambos sistemas los cuales detallamos a continuación:

Paso 1

Abrimos la aplicación web, buscamos la fórmula que necesitamos y la abrimos.

BASE	DESCRIPCION	CANT.(g.)	ACUM.(g.)
S403	ROJO TRANSPARENTE	222,2	222,2
P914	PERLADO ROJO	222,2	444,4
S505	ROSA TRANSPARENTE	81,7	526,1
S503	VIOLETA TRANSPARENTE	52,3	578,4
S405	ROJO OSCURO TRANSPARENTE	3,2	581,6
RES1	RESINA BICAPA 1	228,5	810,1

Diluido al 25%

BASE	DESCRIPCION	CANT.(g.)	ACUM.(g.)
D06	FAST THINNER	202,6	1.012,7


 **Comenzar dosificación**

				Precio fórmula	VOC fórmula	Undercoat	Fondos de color	Tinte transp.	Mililitros totales	Gramos totales
				91,80 €	348	U1-12		SI	1000	1.012,7

Una vez tengamos lista la fórmula y queramos comenzar la dosificación, si pulsamos en el icono de la báscula donde pone “Comenzar dosificación”, nos dará la opción de realizar la pesada manual o la pesada automática.




Si pulsamos en “Dosificación automática” nos aparecerá un mensaje donde se nos indica que debemos ejecutar la aplicación de pesada.

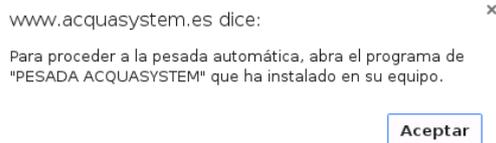

Paso 2

Ejecutamos la aplicación de pesada automática (ya sea Windows o Raspberry) y si es la primera vez que la abrimos nos pedirá el usuario y contraseña. Debemos escribir el usuario y contraseña que se nos ha proporcionado para el software AcquaSystem v4.0, el mismo con el que hemos entrado en el programa AcquaSystem. En el caso de ser una Raspberry sin conexión a internet, el usuario es taller@acquasystem.es y la contraseña es “taller”. Una vez introducidos los datos de acceso pulsamos en el botón “Entrar”.

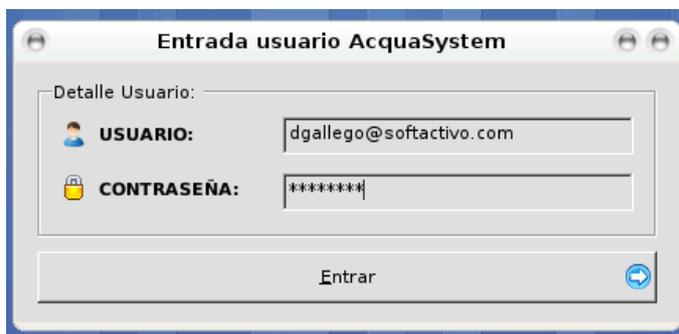

Paso 3

A continuación veremos una ventana donde nos obliga a escribir o a seleccionar una orden de reparación a la que será asignada la pesada. Seleccionaremos una orden de reparación de la lista desplegable o escribiremos una nueva, rellenaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos en *Aceptar*. El número de OR y la fecha son obligatorios.

Orden de Reparación

Número de OR: *
[Selección existente o escribe nueva OR]

Fecha de OR: *
11/06/2018

Taller:
[]

Modelo de coche:
[]

Matrícula:
[]

Aplicador:
[]

Notas:
[]

Piezas:
[]

* Campos obligatorios

Aceptar

Paso 4

Se abrirá ya la ventana de la pesada con la fórmula y las cantidades que hemos consultado en el programa AcquaSystem en nuestro navegador de internet. Comprobaremos que la balanza está correctamente conectada al PC o a la Raspberry y pulsaremos en el botón "PESAR". Ya estaremos realizando la dosificación automática con recálculo en caso de equivocación. Cuando hayamos dosificado un básico y queramos pasar al siguiente, pulsaremos en el botón "SIGUIENTE". El botón "PARAR" detiene la dosificación y el botón "RECARGAR" comienza la dosificación desde cero.

AcquaSystem v.4.0 (ONLINE) - RASPBERRY PI VERSION

Opciones Ver Salir / Cambio de usuario

CITROEN - EKQ - ROJO LUCIFER NACRE MET. (PEUGEOT EKQ)

Porcentaje: ESTADO: Usuario: dgallego@ssoftactivo.com

Código	Descripción	Cantidad	Pesado
S403	ROJO TRANSPARENTE	55,6	
P914	PERLADO ROJO	55,5	
S505	ROSA TRANSPARENTE	20,4	
S503	VIOLETA TRANSPARENTE	13,1	
S405	ROJO OSCURO	0,8	
RES1	RESINA BICAPA 1	57,1	
D06	FAST THINNER	50,6	

AcquaSystem v.4.0
[c] CopyRight 2016 - Grupo SoftActivo/ByteAmine

PESO OBJETIVO: **0,0 gr**

PESO ACTUAL: **0,0 gr**

PESO ABSOLUTO: **0,0 gr**

PESAR SIGUIENTE RECARGAR PARAR